

◆前言

感谢您选择玻璃门智能锁产品

为帮助您正确使用智能锁产品（以下称“本产品”），在安装和使用本产品之前，请您务必仔细阅读说明书。

本说明书描述的有关产品的实际规格和配置，请查阅相关协议，或向产品的销售商咨询。


若您未能按说明书的指示操作，或让非本公司的技术人员修理、变更本产品，由此导致的损坏我们将不承担任何责任。

本说明书所提供的图形、图表，仅用于解释和说明的目的，可能与实际产品有些差异，另外产品实际规格配置可能会根据需要不时变更，因此与本说明书内容有所不同，请以实际产品为准。

为提供更优质的服务，该说明书中描述的产品及内容随时更新改进或修改，恕不另行通知。

如果您在使用过程中发现本产品的实际情况与本手册不一致之处，或您想得到最新的信息或有任何问题和想法，欢迎致电我们的售后服务部。

◆锁体（锁体示意图）

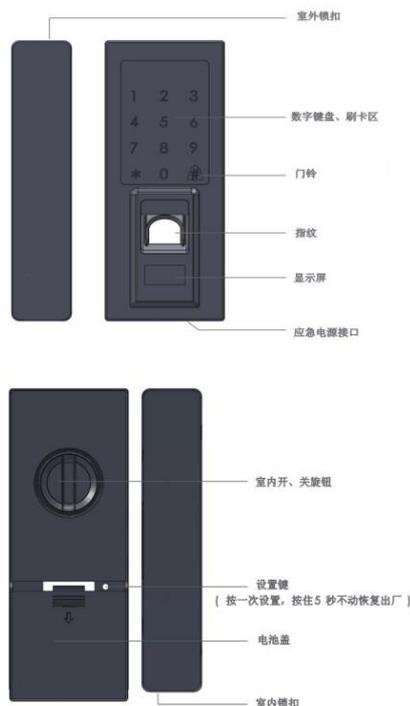

◆产品质保书

用户姓名		联系电话	
用户地址			
产品名称		型号	
购买日期		质保期限	
销售公司		联系电话	
项目名称		凭证号	
维修原因			

尊敬的用户：

感谢您使用玻璃门智能锁产品，我们将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》，为您提供一年免费维修和终身维护的服务！

- 自购买日起一年内，若出现非人为损坏的性能故障，消费者可凭发票及质保书，在指定授权维修单位享受免费维修服务。
- 属以下情况之一的，需进行付费修理：①超过质保期限的；②质保书的内容与实物不符或涂改的；③未按说明书要求使用、维护、保养造成损坏的；④在非授权单位进行维修和拆装的；⑤一切人为或因不可抗力造成的损坏、浸液、砸坏等。
- 请在我们的授权单位购买产品，并及时填写质保书，并加盖印章，且质保书不可涂改，否则无效，请妥善保管质保书。  
未尽事宜与国家法律法规冲突，以国家法律法规为准。

如果您有需要特殊定制的门锁，特殊颜色、材质、功能要求，请联系我们。

玻璃门智能锁使用说明书  
898F



◆ 附录一

配置清单表

配件名称	配件说明	单位	数量		
			双开门	单开门	包边门/木门
室外面板	含支架	个	1	1	1
室内面板	含支架	个	1	1	1
室内锁扣盒	含支架和磁铁	个	1		1
室外锁扣盒	含支架	个	1		
电池盖		个	1	1	1
排线		根	1	1	1
电路板		套	1	1	1
螺丝包	门锁专用	套	1	1	1
智能卡		张	2	2	2
锁体安装胶板		块	1	1	
锁扣安装胶板		块	1		
单开门面板	含磁铁	块		1	
遥控器	选配	个			
电压模块	选配	个			
说明书		本	1	1	1
包装盒		套	1	1	1
其他					


◆ 附录二

门锁常见故障及排除


现象	原因	排除方法
门卡/指纹/密码/遥控器开锁无反应	① 电池耗尽 ② 其它	① 换电池或应急电源开锁 ② 请联系售后服务
开锁舌头不动	① 门未对齐 ② 电量不足	① 门对齐后再试一次 ② 用应急电源开锁
无法读取指纹	① 手指皮肤干燥起褶皱 ② 使用久了，采集面变得不清洁，或有划痕 ③ 其他	① 使手指稍有湿润感令指纹清晰 ② 使用不干胶布粘贴采集头表面的脏物 ③ 有问题，则需联系供应商申请保修。
不能自动锁门	① 电池耗尽 ② 不是自动锁门模式	① 更换电池 ② 设置为自动锁门模式
不能设置开锁门卡/指纹/密码	① 没有得到授权 ② 没有按步骤进行操作 ③ 门卡加上密码后总数量超过了100个 ④ 指纹数量超过3000枚	① 得到授权（输入管理指纹） ② 参照前面开门锁设置按步骤进行操作 ③ ④ 删除不需要的门卡/指纹/密码

◆ 附：玻璃门锁安装说明


1. 换前锁方向：  
当门的方向与锁的方向不一致时要调换前锁体的方向，卸下后面的4颗螺钉，将前锁体旋转180°，然后再拧紧4颗螺钉。
2. 贴锁体固定板：  
将玻璃门要装锁的位置前面（室外）和后面（室内）都擦拭干净，去掉锁体固定板上胶的防护纸去掉，使锁体固定板的两个小脚贴紧门的侧面，慢慢将胶贴到玻璃门室内面，用力压紧，可以在周边适当打一些玻璃胶。

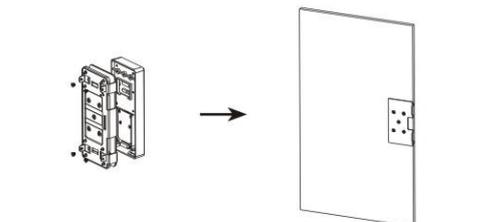


3. 装前锁体：  
将前锁体和锁体安装板的组合件顺着贴在玻璃上的锁扣固定板的导向面向里推，注意胶垫的边不能卷曲。
4. 拧固定螺丝：  
将5颗M3X4的圆头螺丝拧到固定板上，固定前锁体组件。

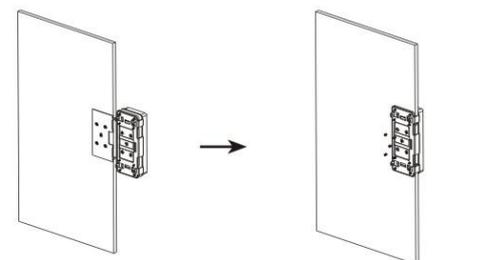

5. 装后锁体：  
插上排线，并将排线理顺，把后锁体装入锁体安装板，用4颗M4X5的沉头螺钉拧紧。
6. 贴锁扣固定板：  
将玻璃门要装锁扣的位置前面（室外）和后面（室内）都擦拭干净，将后锁体的锁舌伸出，让锁扣的孔对准锁舌，两边空出的距离相同，用铅笔做上记号，去掉锁扣固定板上胶的防护纸去掉，使锁扣固定板的两个小脚贴紧门的侧面，慢慢将胶贴到玻璃门室内面，用力压紧，可以在周边适当打一些玻璃胶。

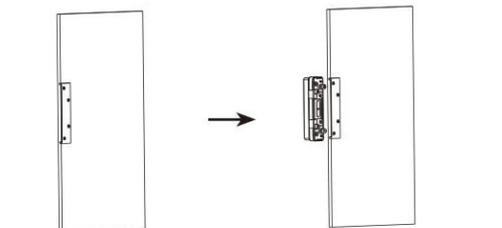

7. 装前锁扣：  
将前锁扣和锁扣安装板的组合件顺着贴在玻璃上的锁扣固定板的导向面向里推，注意胶垫的边不能卷曲。
8. 拧固定螺丝：  
将4颗M3X4的圆头螺丝拧到固定板上，固定前锁扣组件。
9. 装后锁体：  
把后锁体装入锁体安装板，用4颗M4X5的沉头螺钉拧紧。

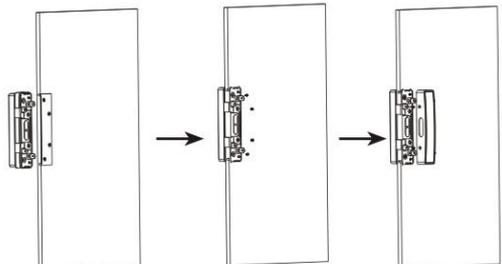

### ◆ 用户删除说明

#### （一）指纹删除

1. 打开电池盖，按设置键一次；2. 输入管理指纹，进入“指纹设置”一栏，按“#”键，再按“8”键往下进入“删除指纹”一栏，按“#”键确认，再按“8”或“2”键上下翻动查找需要删除的指纹代码，按“#”键确认，提示“删除成功”。

#### （二）密码删除

1. 打开电池盖，按设置键一次；2. 输入管理指纹，进入“密码设置”一栏，按“#”键，再按“8”键往下进入“删除密码”一栏，按“#”键确认，再按“8”或“2”键上下翻动查找需要删除的密码代码，按“#”键确认，提示“删除成功”。

#### （三）IC卡删除

1. 打开电池盖，按设置键一次；2. 输入管理指纹，进入“IC卡设置”一栏，按“#”键，再按“8”键往下进入“删除IC卡”一栏，按“#”键确认，再按“8”或“2”键上下翻动查找需要删除的IC卡代码，按“#”键确认，提示“删除成功”。

#### （四）遥控删除


1. 打开电池盖，按设置键一次；2. 输入管理指纹，进入“遥控设置”一栏，按“#”键，再按“8”键往下进入“删除遥控”一栏，按“#”键确认，再按“8”或“2”键上下翻动查找需要删除的遥控代码，按“#”键确认，提示“删除成功”。

#### （五）所有用户删除

1. 打开电池盖，装上电池，按住设置键5秒不动，系统提示“恢复出厂成功”即所有用户都已经删除，锁恢复出厂状态。  
2. 打开电池盖，按设置键一次，输入管理指纹，按“8”键往下进入“系统设置”一栏，按“#”键进入，按“8”键选择“恢复出厂”一栏，按“#”键确认，系统提示“恢复出厂成功”即所有用户都已经删除。


### ◆ 系统设置

1. 打开电池盖；2. 按设置键一次；3. 输入管理指纹，按“8”键下调进入“系统设置”一栏，按“#”键进入，按“8”键选择需要设置的项目。

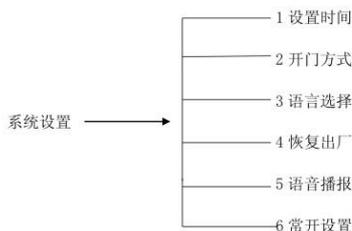

### ◆ 记录查询


1. 打开电池盖；2. 按设置键一次；3. 输入管理指纹，按“8”键下调进入“记录查询”一栏，按“#”键进入，按“8”键选择需要设置的项目。

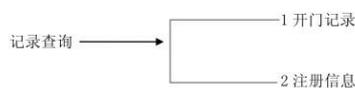

### ◆ 开锁钥匙设置说明


#### （一）管理指纹设置

1. 打开电池盖，按设置键一次；2. 注册管理指纹（手指连续放三次）系统提示“录入成功”；3. 按“#”键三次，继续录入下一枚管理指纹，注（前五枚录入的指纹为管理指纹），按“\*”键退出。

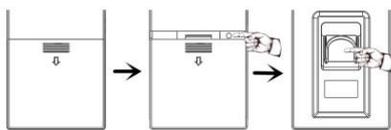


#### （二）用户指纹设置

1. 打开电池盖，按设置键一次；2. 输入管理指纹，按“#”键三次，放手指录入指纹，系统提示“录入成功”；3. 按“#”键继续录入下一枚指纹，按“\*”键退出。

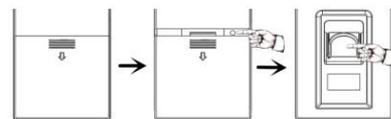


#### （三）用户密码设置

1. 打开电池盖，按设置键一次；2. 输入管理指纹，按“8”键向下选择进入“密码设置”一栏，按“#”键三次，输入密码（6-12位）按“#”确认，系统提示“添加成功”；3. 按“#”键继续添加下一组密码，按“\*”键退出。

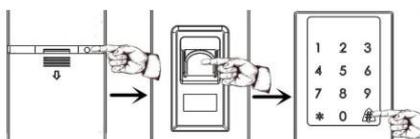


#### （四）用户卡片设置

1. 打开电池盖，按设置键一次；2. 输入管理指纹，按“8”键向下选择进入“IC卡设置”一栏，按“#”键三次，IC卡靠一下触摸屏，系统提示“添加成功”；3. 按“#”键继续添加下一个卡片，按“\*”键退出。

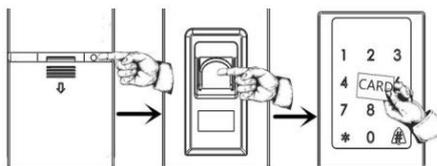

#### （五）用户遥控设置（选配）

1. 打开电池盖，按设置键一次；2. 输入管理指纹，按“8”键向下选择进入“遥控设置”一栏，按“#”键三次，按住遥控器上任意键，系统提示“添加成功”；3. 按“#”键继续添加下一个遥控器，按“\*”键退出。

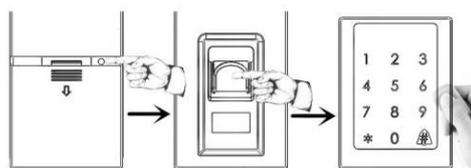

◆ 注意事项


1. 请注意不要拆开本产品，不得暴力推拉产品滑盖；
2. 请不要让水、饮料等液体成分渗入产品内部，请勿用酸性物质清洁门锁；
3. 请定期更新密码；
4. 出门前，请确保门锁已经处于关闭状态。
5. 适用厚10-15mm玻璃门。
6. 请留意电池使用情况，及时更换电池
7. 不要用尖锐物体刮伤门锁和捶打门锁。
8. 尽量不要将门锁完全暴露在室外，避免阳光暴晒和雨水侵蚀。
9. 不要让小孩触碰到门锁的尖锐部分。
10. 注意：一定要按照有关指示，以免对产品性能造成损坏。

◆ 开锁、关锁操作

- (一) 室外开锁  
在室外锁体上输入正确的用户（指纹、密码、卡）或正确的遥控器开锁键，锁舌自动退回开锁。
- (二) 室外关锁  
1. 当锁处于自动关锁状态时，关门锁舌与锁孔对齐时，锁舌自动伸出关锁。  
2. 当锁处于手动关锁状态时，关门锁舌与锁孔对齐后，触摸任意键启动键盘，按“\*”键锁舌伸出关锁。
- (三) 室内开锁  
旋转旋钮，锁舌退回，开锁。
- (四) 室内关锁  
1. 当锁处于自动关锁状态时，关门锁舌与锁孔对齐时，锁舌自动伸出关锁。  
2. 当锁处于手动关锁状态时，关门锁舌与锁孔对齐后，旋转旋钮锁舌伸出关锁。

◆ 强制恢复出厂设置


装上电池，按住设置键5秒不动，强制恢复出厂设置

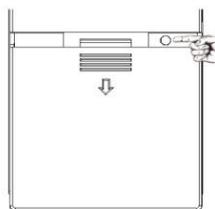

◆ 门铃功能

触摸任意键启动键盘，按门铃图标即可发出清脆的门铃声。

◆ 智能锁尺寸图

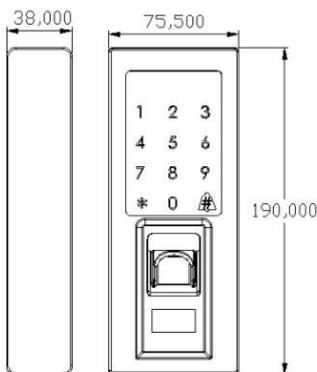

◆ 产品功能特点

- |                  |           |
|------------------|-----------|
| 1、瞬间启动           | 指纹开锁      |
| 2、液晶显示           | 时尚大气      |
| 3、主宾显示           | 分享不同权限    |
| 4、智能语音提示         | 操作便捷      |
| 5、触摸式密码设计        | 时尚耐用      |
| 6、电源外置           | 低电量提示报警   |
| 7、指纹同步更新功能       |           |
| 8、智能刷卡           |           |
| 9、指纹+密码+刷卡三合一式开启 | 双重防护式安全级别 |
| 10、常开            | 办公商务方便    |
| 11、禁试功能          | 防止外侵      |
| 12、挟持密码设置        | 人性化安全保障   |
| 13、开门记录          | 数据记录储存查询  |
| 14、门铃功能          | 方便客户来访    |
| 15、USB接口应急取电     | 时尚方便快捷    |

◆ 玻璃门指纹锁技术与参数详情

- 开锁认证方式： 指纹、密码、智能卡（可选遥控）语音、门铃、液晶屏显示
- 指纹采集窗口： 光学式
- 指纹图像分辨率： 500dpi
- 指纹图像采集时间： <0.5S
- 指纹比对： <1S
- 指纹比对方式： 1: N
- 指纹误识率（FAR）： <0.001%
- 指纹拒真率（FRR）： <0.1%
- 指纹容量： 3000枚
- 密码/卡容量： 8组/100张
- LED指示低压告警： <4.2V
- 供电电压： DC 4.0-6.0V
- 静态电流： <30UA
- 工作温度： -20-55℃
- 工作湿度： ≤93%
- 电源： 4节1.5V碱性电池
- 应急供电： USB接口应急电源接口（6-9V直流电源）
- 适合门厚： 10-15MM
- 试用场合： 写字楼、住宅、休闲会所、店铺等
- 外形结构： 主锁锌合金材质，坚固耐用；表面采用先进电镀技术处理；色泽悦目，防腐蚀，寿命长。
- 主锁体尺寸： 190MM\*75.5MM\*25MM(长\*宽\*厚)
- 副锁体尺寸： 190MM\*38MM\*25MM(长\*宽\*厚)
- 可选颜色： 时尚银