



技術參數

鎖體尺寸	205Lx35Wx41H(mm)
門門板尺寸	90Lx25Wx2H(mm)
裝飾板尺寸	215Lx40Wx0.5H(mm)
鎖芯尺寸	16mm(凸出長度)x16mm(直徑)高強度實心鎖舌
信號輸出	門狀態信號輸出NC、COM接點
延時功能	0/3/6/9秒可調
工作電壓	12-24VDC
工作電流	12V:啓動電流:900mA 瞬間電流:120mA; 24V:啓動電流:730mA 瞬間電流:80mA
安全類型	斷電開門
適用範圍	木門/玻璃門/金屬門防火門
產品重量	0.7kg

尺寸圖

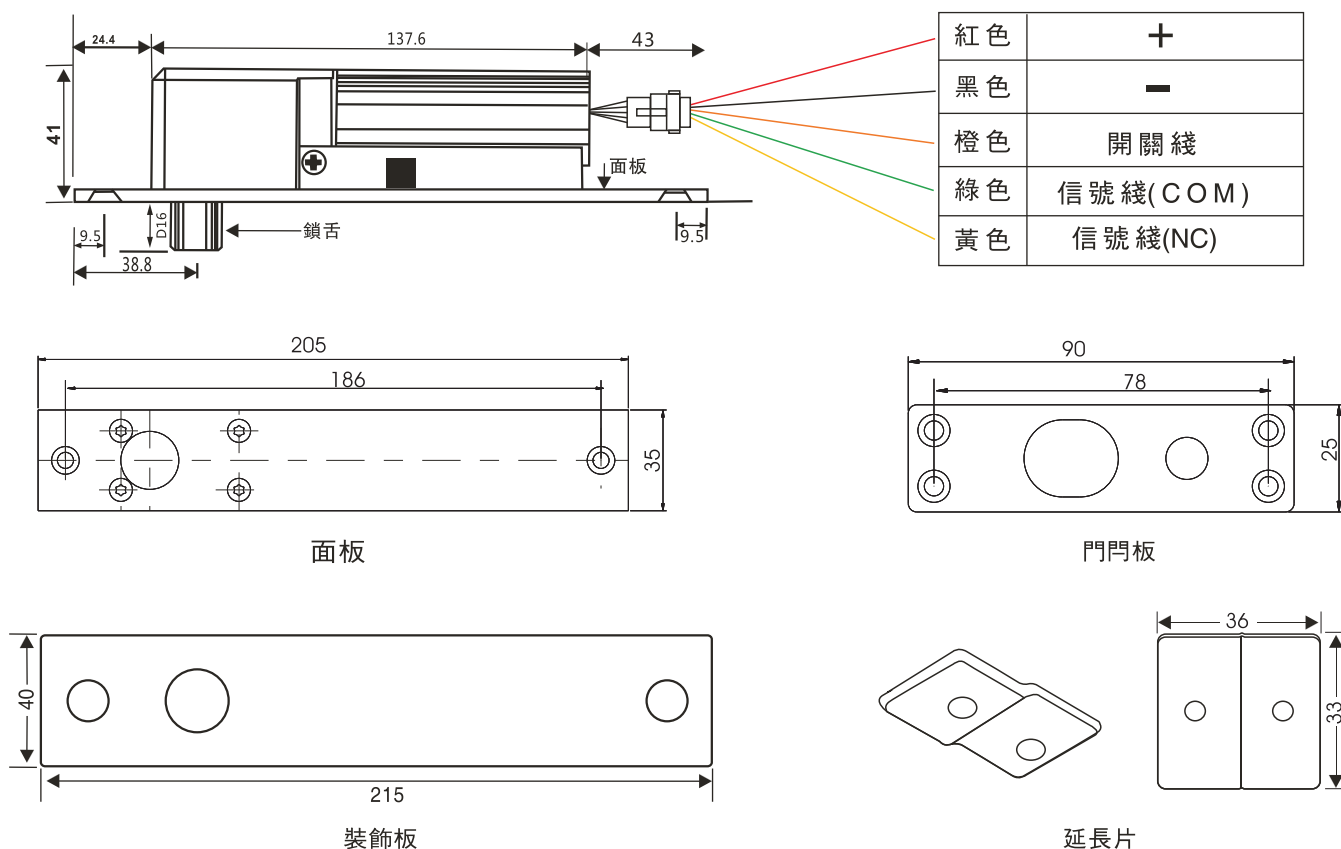

安裝步驟圖

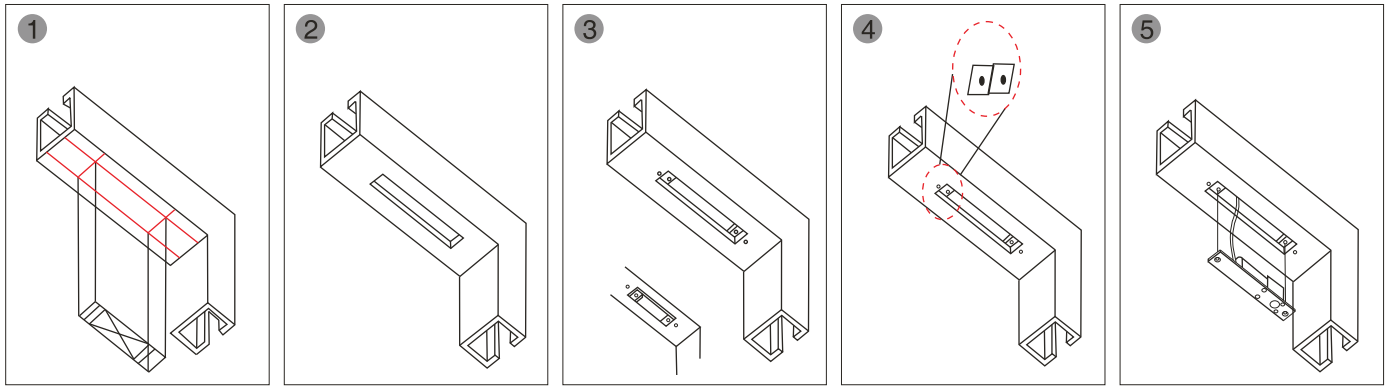

畫好綫後，將電插鎖開孔紙與中心點對齊并貼上。

依照開孔紙指示，鎖體埋入位置。

切割鎖體與門門板螺絲位置。


裝上固定延長墊片

安裝鎖體，接上電源；并測試。

選配輔助支架


下無框玻璃門

適用於10-15mm厚度玻璃門。選用ABK-600/601/602支架安裝于下無框玻璃門。

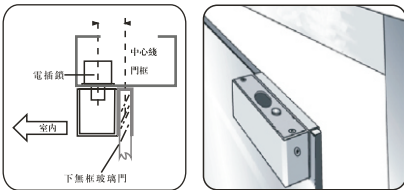


上下無框玻璃門

選用ABK-700支架安裝于上下無框玻璃門。

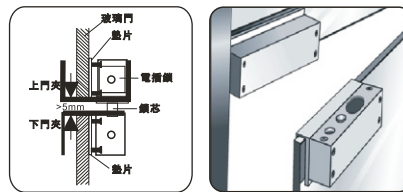

內開式窄框門

選用ABK-500支架安裝于窄框門。

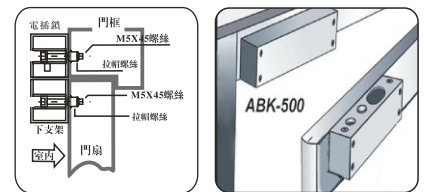

安裝接綫圖

